# **KENWOOD**

KDC-4554U KDC-4054UB KDC-4054UR KDC-3454UQ KDC-3354UGY KDC-3254URY KDC-3054UG KDC-3054UR KDC-3054URY KDC-316UR

AMPLI-TUNER LECTEUR DE CD

MODE D'EMPLOI

CD RECEIVER

**GEBRUIKSAANWIJZING** 

SINTOLETTORE STEREO COMPACT DISC ISTRUZIONI PER L'USO

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECEPTOR DE CD

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVC KENWOOD Corporation







# ÍNDICE

Segurança

Preparação

Como colocar/remover o painel frontal Como reiniciar o aparelho	Instalação/conexão	19
·	Processo básico	
Operação Básica 5	- / 11130	
Introdução 7	Cuidado	
Cancelamento da demonstração de	– Conexão da cablagem	
visualização	Instalação do aparelho	
Definição do modo de demonstração	Retirar o aparelho	
Ajuste do relógio	Especificações	23
Definições iniciais antes de operar		
Ouvir rádio 8	Informação sobre a forma de	deitar
	fora Velho Equipamento Eléc	
Ajuste das definições do modo [SETTINGS]	Electrónico e baterias (aplicá	
Escuta de disco/ dispositivo USB/ iPod 10		
Inicie a leitura de um disco	de recolha de lixos separados	s)
Conexão de um dispositivo USB	Produtos e baterias o	com o
Conexão de um iPod (para KDC-4554U	símbolo (caixote do	
KDC-4054UB (KDC-4054UR)	um X) não podem se	
Selecção da leitura repetida	fora junto com o lixo	
Selecção da leitura aleatória	Equipamentos velho	
Selecção de uma pasta/faixa/ficheiro	electrónicos e bateri ser reciclados num lo	
Funções de KDC-4554U KDC-4054UB	de o fazer bem assin	
(KDC-4054UR) com iPod	seus subprodutos	1 COITIO 03
Selecção de uma música por procura	Pb Contacte as autorida	ades locais
alfabética	para se informar de i	um local
Selecção do modo de controlo de iPod e	de reciclagem próxir	mo de si.
App	Reciclagem e tratam	iento de
Ajuste das definições do modo [SETTINGS]	lixo correctos ajudar	
[361111403]	recursos e previnem	
Ouvir outros componentes externos 13		ı saúde e no
Hatting and a control or compate (DC 405) 13	ambiente.	N-# - I !
Utilização do controlo remoto (RC-405) 13	Note: o símbolo "P	
Equipado para (KDC-3354UGY)	indica que e	
Operação Básica	contém chu	
Sintonização de acesso directo	content cha	
Procura directa de música		

3\_

4

Definições das funções

Resolução de problemas

15

17

# Segurança

#### AVISO

Pare o automóvel antes de operar o aparelho.

#### Informações importantes...

- Para prevenir curtos-circuitos, nunca se deve colocar ou deixar objectos metálicos (p.ex., moedas ou ferramentas de metal) dentro do aparelho.
- Cuidado: Ajuste o volume de forma que possa ouvir os sons de tráfego. Conduzir com o volume muito alto pode provocar um acidente.
- Condensação: Quando o automóvel tiver um aparelho de ar condicionado, a humidade pode acumular-se na lente laser. Isso pode causar erros de leitura do disco. Neste caso, retire o disco e espere que a humidade se evapore.
- Este aparelho pode ler apenas CDs com:



- As ilustrações neste manual são exemplos utilizados para explicar com maior clareza como os controlos são utilizados. Portanto, o que aparece nas ilustrações pode diferir do que aparece no equipamento real.
- É preciso ter um cabo de conexão USB, CA-U1EX (máx.: 500 mA) (acessório opcional) para ligar um dispositivo USB.
- Pode conectar um iPod/iPhone da Apple com o KDC-4554U KDC-4054UB KDC-4054UR).

A palavra "iPod" que aparece neste manual indica o iPod ou o iPhone conectado a este aparelho com um cabo de conexão, KCA-iP102 (acessório opcional).

- Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu concessionário Kenwood.
- Quando adquirir componentes externos, verifique com o seu revendedor Kenwood se tais componentes funcionam com o seu modelo e na sua área.
- Para as informações detalhadas e notas sobre os ficheiros de áudio que podem ser lidos, consulte o manual online em: www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/



# Declaração de conformidade relativa à Directiva EMC 2004/108/CE

#### Fabricante:

JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohamashi, Kanagawa, 221-0022, Japan

#### Representante na UE:

Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Holanda

Este produto não é instalado pelo fabricante de um automóvel na linha de produção, nem pelo importador profissional de um automóvel para um Estado Membro da UE.


### A marca dos produtos utilizando laser



A etiqueta é presa no chassis/estojo e indica que o componente utiliza raios laser, classificados como sendo de Classe 1. Isto significa que o aparelho está a utilizar raios laser que são de uma classe mais fraca. Não há perigo de radiação maléfica fora do aparelho.

# Preparação


# Como colocar/remover o painel frontal

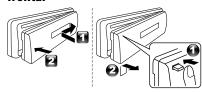

- Não exponha o painel frontal à luz directa do sol, calor excessivo ou humidade. Evite também locais com demasiada poeira ou a possibilidade de salpicos de água.
- Mantenha o painel frontal no seu estojo guando removido.
- O painel é uma peça de precisão e poderá ser danificado por pancadas ou sacudidelas.
- Para impedir a deterioração, não toque nos terminais do aparelho e do painel frontal com os dedos

### Como reiniciar o aparelho

Se o aparelho não funcionar correctamente, prima o botão de reiniciar.

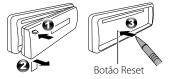

O aparelho volta à definição de fábrica sempre que o botão Reset for premido.

Telecomando (RC-405) é equipado para (KDC-3354UGY). (página 13, 14)

### Manutenção

**Para limpar o aparelho:** Remova a sujidade do painel com um pano macio e seco tal como um pano de silicone. Deixar de observar esta precaução pode causar danos no monitor ou aparelho.

**Limpeza do conector:** O aparelho pode não funcionar adequadamente se os conectores entre o aparelho e o painel frontal estiverem sujos. Remova o painel frontal e limpe o conector gentilmente com uma mecha de algodão, tomando cuidado para não danificar o conector.




Conector (no lado inverso do painel frontal)

#### Manuseamento de discos

- Não toque na superfície de gravação do disco.
- Não coloque adesivo, etc. no disco nem utilize um disco com adesivo nele colado.
- Não utilize acessórios para o disco.
- Limpe a partir do centro do disco e com um movimento para fora.
- Limpe o disco com um pano macio e seco tal como um pano de silicone. Não utilize solventes.
- Quando retirar os discos deste aparelho, puxe-os para fora horizontalmente.
- Retire quaisquer rebarbas do orifício central e rebordo do disco antes de colocar um disco.

# Operação Básica

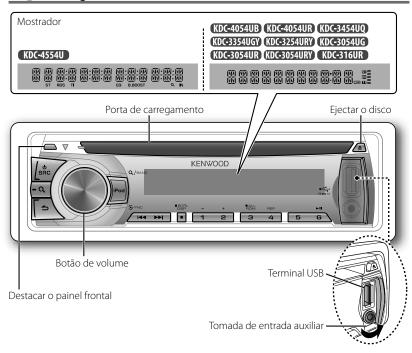

O seguinte indicador acende-se quando...

**ST** : Uma transmissão estéreo é recebida (FM).

IN: Um disco está no aparelho.

TI : A função de informação de tráfego

está activada.

**RDS**: O serviço Radio Data System está disponível.

#### Para KDC-4554U :

EQ : [PRESET EQ] é definido para

um modo EQ diferente de [NATURAL]. (página 15)

**B.BOOST**: [BASS BOOST] é definido para

[B.BOOST LV1], [B.BOOST LV2] ou [B.BOOST LV3]. (página 15)

**Q** : No modo de procura ou quando

é visualizada uma lista de leitura.

A ilustração e os nomes dos botões utilizados para explicação neste manual são do modelo (KDC-4554U) (KDC-4054UB) (KDC-4054UR) (salvo indicação em contrário).

Consulte a tabela abaixo para a diferença:

	,
KDC-4554U KDC-4054UB KDC-4054UR	KDC-3454UQ KDC-3354UGY KDC-3254URY KDC-3054UG KDC-3054UR KDC-3054URY KDC-316UR
iPod	×
3 (ALL RDM)	3

Continua...

Ao premir ou manter premido o(s) seguinte(s) botão(ões)...

Botão	Operação geral		
ტ SRC	<ul> <li>Liga a unidade.</li> <li>Desliga a unidade se for mantido premido.</li> <li>Selecciona as fontes disponíveis (TUNER, USB/ iPod, CD, AUX, STANDBY), se o aparelho estiver ligado.</li> <li>Se a fonte estiver pronta, a leitura também começa.</li> <li>Só é possível seleccionar "iPod" ou "CD" se houver um iPod ligado ou um disco colocado.</li> </ul>		
Botão de volume (rodar)	■ Ajusta o nível do volume. ■ Seleccionar itens.		
Botão de volume (premir)	■ Confirma selecção ■ Selecciona as definições [FUNCTION].		
Q	<ul> <li>Selecciona as bandas FM (FM1/FM2/FM3) ou MW/LW quando "TUNER" estiver seleccionado como a fonte.</li> <li>Entra no modo de procura de música.</li> </ul>		
1 (-) / 2 (+)	Selecciona a pasta anterior/seguinte.		
6 (►II)	Pausa/retoma a leitura de um disco/ dispositivo USB/ iPod.		
<b>◄◄</b> / <b>▶</b> ▶	<ul> <li>Procura uma estação de rádio.</li> <li>Selecciona uma faixa/ficheiro.</li> <li>Realiza o avanço rápido/retrocesso das faixas se for mantido premido.</li> </ul>		
SCRL DISP	<ul> <li>Altera a informação na imagem.</li> <li>Percorre as informações visualizadas se for mantido premido.</li> <li>Entra directamente no modo de ajuste do relógio (página 7) se for mantido premido no ecrã de visualização do relógio.</li> </ul>		
iPod	Para KDC-4554U KDC-4054UB KDC-4054UR :  ■ Selecciona a fonte "iPod".  ■ Entra no modo de controlo (MODE ON/MODE OFF) para a reprodução iPod se for mantido premido. (página 12)		
×	Para (KDC-3454UQ) (KDC-3354UGY) (KDC-3254URY) (KDC-3054UG) (KDC-3054UR) (KDC-3054URY) (KDC-316UR): Selecciona a leitura aleatória. (página 11)		
<b>5</b>	■ Volta ao elemento anterior. ■ Sai do modo de definição se for mantido premido.		

# Introdução

### Cancelamento da demonstração de visualização

A demonstração de visualização é activada sempre, a menos que a cancele.

Ao ligar a alimentação eléctrica (ou depois de reiniciar o aparelho), o visor mostrará:

#### [CANCEL DEMO] → [PRESS] → [VOLUME KNOB]

- 1 Prima o botão de volume.
  - [YES] está seleccionado como a configuração inicial.
- 2 Prima o botão de volume de novo para confirmar.
  - Aparece a indicação [DEMO OFF].
- Se nenhuma operação for realizada dentro de 15 segundos ou se rodar o botão de volume para seleccionar [NO] no passo 2, [DEMO MODE] aparecerá e a demonstração de visualização começará.

### Definição do modo de demonstração

- 1 Prima o botão de volume para entrar no modo [FUNCTION].
- 2 Rode o botão de volume para seleccionar [DEMO MODE] e, em seguida, prima para entrar.
- 3 Rode o botão de volume para seleccionar [ON] ou [OFF].
  Se [ON] for seleccionado, a demonstração de visualização começará se nenhuma operação for realizada dentro de 20 segundos.
- 4 Mantenha 🗢 premido para concluir o procedimento.

## Ajuste do relógio

- 1 Prima o botão de volume para entrar no modo [FUNCTION].
- 2 Rode o botão de volume para seleccionar [SETTINGS] e, em seguida, prima para entrar.
- **3** Rode o botão de volume para seleccionar [CLOCK] e, em seguida, prima para entrar.
- 4 Rode o botão de volume para seleccionar [CLOCK ADJUST] / [CLOCK ADJ] e, em seguida, prima para entrar.
  - As horas do relógio piscam no visor.
- **5** Rode o botão de volume para ajustar as horas e, em seguida, prima para entrar no ajuste dos minutos.
  - Os minutos do relógio piscam no visor.
- 6 Rode o botão de volume para acertar os minutos e, em seguida, prima para confirmar.


  Prima I◄◄/▶►I para mover entre o ajuste das horas e dos minutos.
- 7 Mantenha 🕇 premido para concluir o procedimento.

### Definições iniciais antes de operar

- 1 Prima & SRC para entrar no modo [STANDBY].
- 2 Prima o botão de volume para entrar no modo [FUNCTION].
- 3 Rode o botão de volume para seleccionar [INITIAL SET] e, em seguida, prima para entrar.
- **4** Rode o botão de volume para fazer uma selecção e, em seguida, prima para confirmar. Refira-se à tabela na página 8 para a selecção.
- 5 Mantenha 🗢 premido para concluir o procedimento.

Item	Definição seleccionável (Predefinição: *)	
PRESET TYPE	NORMAL/ NORM*: Memoriza uma estação para cada botão predefinido em cada banda (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW). ; MIX: Memoriza uma estação para cada botão predefinido independentemente da banda seleccionada (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW).	
KEY BEEP	ON*/ OFF: Activa/desactiva o som operação dos botões.	
RUSSIAN SET	ON: O nome da pasta, nome do ficheiro, título da canção, nome do artista e nome do álbum são visualizados em russo (se aplicável). ; OFF*: Cancela.	
P-OFF WAIT	Define a duração de desligamento automático do aparelho (no modo de espera) para economizar a energia da bateria. ——: Cancela ; <b>20M*</b> : 20 minutos ; <b>40M</b> : 40 minutos ; <b>60M</b> : 60 minutos	
BUILT-IN AUX/ BUILTIN AUX	ON*: Activa "AUX" na selecção de fonte. O som do componente externo ligado é gerado através dos altifalantes do automóvel. ; OFF: Desactivar "AUX" na selecção da origem de reprodução.	
CD READ	1*: Distingue automaticamente entre disco de ficheiros de áudio e CD de música. ; 2: Força a leitura como um CD de música. Nenhum som é ouvido se um disco com ficheiros de áudio é lido.	
SWITCH PREOUT/ SWITCH PRE	Excepto para (KDC-3454UQ):  REAR*/ SUB-W: Selecciona se os altifalantes traseiros ou um subwoofer estão conectados aos terminais de saída de linha na parte traseira do aparelho (através de um amplificador externo).	
SP SELECT	OFF*/ 5/4/ 6 × 9/6/ OEM: Selecciona o tamanho do altifalante para o desempenho óptimo.	
F/W UP xx.xx	YES*: Inicia a actualização do firmware. ; NO: Cancela (a actualização não é activada). Para mais detalhes sobre como actualizar o firmware, consulte: www.kenwood.com/cs/ce/	

# **Ouvir rádio**

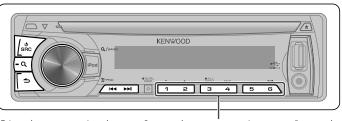

Prima durante aproximadamente 2 segundos para memorizar a estação actual.

- Prima brevemente para chamar a estação memorizada.
- 1 Prima **U SRC** para seleccionar "TUNER".
- 2 Prima Q repetidamente para seleccionar uma banda (FM1/FM2/FM3/MW/LW).
- **3** Prima I◀◀ / ▶▶I para procurar uma estação.

### Ajuste das definições do modo [SETTINGS]

Enquanto escuta o rádio...

- 1 Prima o botão de volume para entrar no modo [FUNCTION].
- 2 Rode o botão de volume para seleccionar [SETTINGS] e, em seguida, prima para entrar.
- **3** Rode o botão de volume para fazer uma selecção e, em seguida, prima para confirmar. Consulte a tabela abaixo para a selecção.
- **4** Mantenha **⇒** premido para concluir o procedimento.

Item	Definição seleccionável (Predefinição: *)	
LOCAL SEEK	<b>ON:</b> Procura somente estações FM com boa recepção. ; <b>OFF*:</b> Cancela.	
SEEK MODE	Selecciona o modo de sintonização para os botões I◀◀ / ▶▶I.	
	AUTO1*: Procura uma estação automaticamente. ; AUTO2: Procura pela ordem as estações na memória	
	predefinida. ; MANUAL: Procura uma estação manualmente.	
AUTO MEMORY	YES*: Inicia automaticamente a memorização de 6 estações com boa recepção. ; NO: Cancela (a	
	memorização automática não é activada). (Seleccionável somente se [NORMAL] / [NORM] estiver	
	seleccionado para [PRESET TYPE].) (página 7, 8)	
MONO SET	ON: Melhora a recepção FM (mas o efeito estéreo pode ser perdido). ; OFF*: Cancela (o efeito estéreo é	
	retomado).	
PTY SEARCH	Selecciona o Tipo de programa disponível (veja a tabela abaixo). Em seguida, prima I◄◀ / ▶►I para	
	iniciar a procura.	
	Prima o botão de volume para entrar na selecção do idioma PTY. Rode o botão de volume para seleccionar	
	o idioma PTY <b>(ENGLISH*/ FRENCH/ GERMAN)</b> e, em seguida, prima para confirmar.	
TI	<b>ON:</b> Permite que o aparelho mude temporariamente para Informação de tráfego. ; <b>OFF*:</b> Cancela.	
NEWS SET	<b>00M</b> – <b>90M</b> : Define o tempo para receber o próximo boletim de notícias. ; <b>0FF*</b> : Cancela.	
AF SET	<b>ON*:</b> Procura automaticamente outra estação que esteja a transmitir o mesmo programa na mesma rede	
	Radio Data System com uma melhor recepção quando a recepção actual não está boa. ; <b>OFF:</b> Cancela.	
REGIONAL	<b>ON*:</b> Muda para outra estação somente na região específica com o controlo "AF". ; <b>OFF:</b> Cancela.	
AUTO TP SEEK/	EK/ ON*: Procura automaticamente uma estação com uma melhor recepção quando a recepção da	
ATP SEEK	informação de tráfego não está boa. ; <b>OFF:</b> Cancela.	

- [MONO SET/ PTY SEARCH] só é seleccionável quando a fonte é "FM".
- [TI/ NEWS SET/ AF SET/ REGIONAL/ AUTO TP SEEK/ ATP SEEK] só é seleccionável quando a fonte é "FM". Se outra fonte de leitura estiver seleccionada, essas definições podem ser seleccionadas sob o elemento [TUNER SET]. (página 17)
- Tipo de programa disponível ([SPEECH] : Item de caractere branco. ; [MUSIC] : Item de caractere preto) :

SPEECH	MUSIC	NEWS	AFFAIRS	INFO	SPORT	EDUCATE
DRAMA	CULTURE	SCIENCE	VARIED	POP M (música)	ROCK M (música)	EASY M (música)
LIGHT M (música)	CLASSICS	OTHER M (música)	WEATHER	FINANCE	CHILDREN	SOCIAL
RELIGION	PHONE IN	TRAVEL	LEISURE	JAZZ	COUNTRY	NATION M (música)
OLDIES	FOLK M (música)	DOCUMENT				

- O aparelho procurará o tipo de programa classificado em [SPEECH] ou [MUSIC] se seleccionado.
- A função Radio Data System não funciona onde o serviço não é suportado por nenhuma estação de difusão.
- Se o volume for ajustado durante a recepção de informações de tráfego, o volume ajustado é memorizado automaticamente. Será aplicado na próxima vez que a função de informação de tráfego for activada.

# Escuta de disco/ dispositivo USB/ iPod

Porta de carregamento Ejectar o disco. ("NO DISC" aparece e o indicador "IN" apaga-se.)

KENWOOD

KENWOOD

12 3 4 5 6

- Prima para seleccionar uma faixa/ ficheiro.
- Mantenha premido para realizar o avanço rápido/retrocesso.

Prima para seleccionar a pasta – anterior/seguinte.

 Não disponível se "ALL RANDOM" estiver seleccionado.

#### Inicie a leitura de um disco

- 1 Prima **ὑ SRC** para ligar a alimentação eléctrica.
- 2 Insira um disco na ranhura para discos. A reprodução é automaticamente iniciada.
- 3 Prima o botão numérico 6 (►II) para retomar/pausar a leitura (se necessário).

#### Discos que não podem ser utilizados

- Discos que não são redondos.
- Discos com coloração na superfície de gravação ou discos que estão sujos.
- Não é possível ler um disco gravável/regravável que não tenha sido finalizado. (Para o processo de finalização, consulte o seu software de gravação de disco e o manual de instruções do seu gravador de discos.)
- Não é possível utilizar CDs de 8 cm. Qualquer tentativa de inserção utilizando um adaptador poderá causar avaria.



### Selecção da leitura repetida

Prima o botão numérico 4 (REP) repetidamente para fazer uma selecção.

CD de áudio : TRACK/ TRAC (faixa) REPEAT, REPEAT OFF

AAC/MP3/WMA : FILE REPEAT, FOLDER/ FOLD (pasta) REPEAT, REPEAT OFF iPod : FILE REPEAT, REPEAT OFF

#### Selecção da leitura aleatória

Prima o botão numérico 3 (ALL RDM) ou X repetidamente para fazer uma selecção.

CD de áudio : DISC RANDOM, RANDOM OFF AAC/MP3/WMA/iPod : FOLDER/ FOLD (pasta) RANDOM, RANDOM OFF

- Para AAC/MP3/WMA/iPod: Mantenha premido o botão numérico 3 (ALL RDM) ou para seleccionar "ALL RANDOM".
  - Aplicável apenas se "RANDOM OFF" estiver inicialmente seleccionado.
  - Para KDC-4554U KDC-4054UB KDC-4054UR
     : Muda o item de procura iPod para "songs".

### Selecção de uma pasta/faixa/ ficheiro

- 1 Prima **Q** para entrar no modo de procura de canção.
  - "SEARCH" aparece e, em seguida, o nome do ficheiro actual aparece no visor.
- 2 Rode o botão de volume para seleccionar pasta/faixa/ficheiro e, em seguida, prima para confirmar.
- Para voltar à pasta raiz (ou primeira faixa para CD de áudio), prima o botão numérico
   5.
- Para voltar à pasta anterior, prima **ጏ**.
- Para cancelar o modo de procura de canção, mantenha pressionado.
- < ou > no visor indica que o item anterior/ seguinte está disponível.
- Para dispositivo USB\* e iPod: Para saltar a procura, prima I◀◀ / ▶►I.
  - \* Esta operação só é eficaz para os ficheiros registados na base de dados criada com o Kenwood Music Editor. (Consulte a coluna direita.)

#### Sobre o ficheiro de áudio

- ■Ficheiro áudio que pode ser lido: AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Suporte de disco que pode ser lido: CD-R/RW/ROM
- Formato do ficheiro do disco que pode ser lido: ISO 9660 nível 1/2, Joliet, Romeo, Nome de ficheiro longo.
- Sistema de ficheiros do dispositivo USB que pode ser lido: FAT16. FAT32

Apesar de os ficheiros de áudio estarem em conformidade com as normas listadas acima, a leitura pode ser impossível dependendo dos tipos ou condições do suporte ou dispositivo.

### Sobre dispositivos USB

- Este aparelho pode efectuar a leitura de ficheiros AAC/MP3/WMA armazenados num dispositivo de armazenamento USB.
- Instale o dispositivo USB no local onde este não perturbe a sua condução.
- Não é possível conectar um dispositivo USB através de um hub USB e Multi Card Reader.
- Certifique-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes para evitar a perda de dados.
- Se ligar um cabo cujo comprimento total for superior a 5 m poderá resultar em leitura irregular.

#### Acerca do "KENWOOD Music Editor"

- Este aparelho suporta a aplicação para PC "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" ou posterior.
- Quando utilizar o ficheiro de áudio com informação de base de dados adicionada pelo "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", pode procurar um ficheiro por título, nome de álbum ou de artista utilizando a procura de música.
- No manual de instruções, o termo "USB device" é utilizado para significar o dispositivo que contém ficheiros de áudio com informação de base de dados adicionada KENWOOD Music Editor.
- 0 "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" pode ser obtido no seguinte web site: www.kenwood.com/cs/ce/
- Para mais informações acerca do "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", consulte o site indicado ou a ajuda da aplicação.

# Selecção de uma música por procura alfabética

- Prima Q para entrar no modo de procura de canção.
   Aparece a indicacão "SEARCH".
- 2 Rode o botão de volume para seleccionar uma categoria e, em seguida, prima para confirmar.
- 3 Prima Q de novo para entrar no modo de procura alfabética. Aparece a indicação "SEARCH <- - ->" / "SRCH <- - ->".
- **4** Rode o botão de volume para seleccionar o carácter desejado.
- 5 Prima I → I para mover para a posição de entrada.
  Pode introduzir até três caracteres.
- **6** Prima o botão de volume para iniciar a procura.
- 7 Rode o botão de volume para seleccionar pasta/faixa/ficheiro e, em seguida, prima para confirmar.
- Para voltar à pasta anterior, prima **ጏ**.
- Para voltar ao menu inicial, prima o botão numérico 5.
- Para cancelar o modo de procura alfabética, mantenha 🛨 premido.
- Será necessário um tempo de procura mais longo se houver muitas músicas ou listas de leitura no iPod.
- Para procurar um carácter diferente de A a Z e de 0 a 9, introduza apenas "\*".
- O artigo (a, an, the) do nome da música será omitido durante a procura.

# Selecção do modo de controlo de iPod e App

Mantenha **iPod** premido para fazer uma selecção.

**MODE ON:** Controle o iPod desde o iPod\*.

"APP&iPod MODE"/ "APP&iPod" aparece
no visor.

**MODE OFF:** Controle o iPod desde o aparelho

\*Também pode controlar a reprodução/pausa, seleccionar ficheiros e realizar o avanço rápido/retrocesso dos ficheiros a partir do aparelho.

# Ajuste das definições do modo [SETTINGS]

Enquanto escuta um iPod...

- 1 Prima o botão de volume para entrar no modo [FUNCTION].
- 2 Rode o botão de volume para seleccionar [SETTINGS] e, em seguida, prima para entrar.
- 3 Rode o botão de volume para seleccionar [SKIP SEARCH] e, em seguida, prima para entrar.
- 4 Rode o botão de volume para fazer uma selecção e, em seguida, prima para confirmar.
  - 0.5% (Inicial)/ 1%/ 5%/ 10%: Define a relação de salto ao procurar uma música no modo de procura de música. (Manter I◄◀ / ▶►I premido salta as músicas em 10%, independentemente da definição feita.)
- 5 Mantenha premido para concluir o procedimento.

# Sobre as unidades iPod/iPhone compatíveis

Made for

- iPod touch (1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª geração)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- Para a lista de dispositivos compatíveis e versão de software mais recente de iPod/iPhone, visite: www.kenwood.com/cs/ce/ipod
- Se iniciar a leitura depois de ligar o iPod, a música que estava a ser lida pelo iPod é lida primeiro.
   Neste caso, "RESUMING" aparece sem mostrar o nome de uma pasta, etc. A alteração do elemento de procura
  - de uma pasta, etc. A alteração do elemento de procura apresentará um título correcto, etc.
- Pode operar o iPod se for visualizado "KENWOOD" ou "✓" no iPod.

# **Ouvir outros componentes externos**

**Preparação :** Certifique-se de que **[ON]** está seleccionado para **[BUILT-IN AUX] / [BUILTIN AUX]**. (página 7, 8)



# Utilização do controlo remoto (RC-405)

### Equipado para (KDC-3354UGY)




#### Preparação:

Quando utilizar o controlo remoto pela primeira vez, remova a folha de isolamento.



Se a eficácia do controlo remoto diminuir, substitua a pilha.

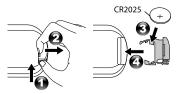

Continua...



#### Operação Básica

**SRC** : Selecciona as fontes disponíveis.

**VOL**  $\diamondsuit$ : Ajusta o nível do volume.

 ▲ / ▼ : Selecciona a pasta/faixa/ficheiro (no modo de procura de música).

ENT ► II : ■ Pausa/retoma a leitura.

 Confirma a selecção (no modo de procura de música).

\*AM-/#FM+:■ Selecciona as bandas.

■ Selecciona as pastas.

I◀◀ / ▶▶I (+): ■ Procura uma estação de rádio.
■ Selecciona uma faixa/

 Selecciona uma faixa ficheiro.

**1 – 6** : Selecciona a estação predefinida.

**AUD** : Introduz as definições

[AUDIO CTRL] directamente.

ATT : Atenua o som. (Para retornar ao nível anterior, prima o botão de novo.)

 : Retorna ao item anterior (no modo de procura de música).

**EXIT**: Sair do modo de definição.

#### Cuidado:

- Não coloque o controlo remoto em locais guentes tais como sobre o tablier.
- Pilha de lítio.
   Perigo de explosão se a pilha não for correctamente introduzida. Substitua a pilha apenas por um tipo igual ou equivalente.
- A pilha ou o conjunto de pilhas não deve ser exposto a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Mantenha a pilha fora do alcance de crianças e dentro da embalagem original até ser utilizada. Elimine as pilhas usadas de imediato. Se for engolida, contacte de imediato um médico.

#### Sintonização de acesso directo

- 1 Prima FM+ / AM- para seleccionar uma banda.
- 2 Prima DIRECT para entrar no modo de sintonização de acesso directo. "- - - -" aparece no visor.
- **3** Prima os botões numéricos para introduzir a frequência.
- **4** Prima I → (+) para buscar a frequência.
- Para cancelar o modo de sintonização de acesso directo, prima **→** ou **EXIT**.
- Se nenhuma operação for realizada dentro de 10 segundos depois do passo
   3, a sintonização de acesso directo será automaticamente cancelada.

#### Procura directa de música

- Não disponível se a reprodução aleatória estiver seleccionada.
- Não aplicável para iPod e Kenwood Music Editor.
- Prima DIRECT para entrar no modo de procura directa de música.
   Aparece a indicacão "- - -".
- 2 Prima os botões numéricos para introduzir o número da faixa.
- 3 Prima I → I para procurar a música.
- Para cancelar o modo de procura directa de canção, prima ou EXIT.

# Definições das funções

- 1 Prima o botão de volume para entrar no modo [FUNCTION].
- 2 Rode o botão de volume para seleccionar [AUDIO CONTROL] / [AUDIO CTRL] ou [SETTINGS] e, em seguida, prima para entrar.
- 3 Rode o botão de volume para fazer uma selecção e, em seguida, prima para confirmar.
  - Consulte a tabela abaixo para a selecção.
  - Repita o passo **3** até que o item desejado seja seleccionado/activado.
  - Prima **⇒** para voltar ao elemento anterior.
- 4 Mantenha 🛨 premido para concluir o procedimento.

[AUDIO CONTROL] / [AUDIO CTRL] : Enquanto escuta qualquer fonte excepto no estado STANDBY...

	ltem	Definição seleccionável (Predefinição: *)		
SU	B-W LEVEL	Excepto para (KDC-3454UQ):		
		−15 — +15 ( <b>Predefinição: 0):</b> Ajusta o nível de saída do subwoofer.		
BA	SS LEVEL	<b>−8 — +8 (Predefinição: 0):</b> Memória do tom da fonte: Ajusta o nível para memorizar em cada fonte.		
MI	D LEVEL	(Seleccione a fonte que deseja aj	ustar, antes de efectuar este procedimento.)	
TR	E LEVEL			
EQ	PRO			
	BASS ADJUST	BASS CTR FRQ/ BASS C FRQ	60/80/100 */ 200: Selecciona a frequência central.	
		BASS LEVEL	<b>−8 — +8 (Predefinição: 0):</b> Ajusta o nível.	
		BASS Q FACTOR/ BASS Q FCTR	1.00 */ 1.25/ 1.50/ 2.00: Ajusta o factor de qualidade.	
		BASS EXTEND	ON: Activa os graves expandidos.; OFF *: Cancela.	
	MID ADJUST	MID CTR FRQ/ MID C FRQ	0.5K/ 1.0K*/ 1.5K/ 2.5K: Selecciona a frequência central.	
		MID LEVEL	<b>−8 — +8 (Predefinição: 0):</b> Ajusta o nível.	
		MID Q FACTOR/ MID Q FCTR	<b>0.75/ 1.00 */ 1.25:</b> Ajusta o factor de qualidade.	
	TRE ADJUST	TRE CTR FRQ/ TRE C FRQ	10.0K/ 12.5K*/ 15.0K/ 17.5K: Selecciona a frequência central.	
		TRE LEVEL	<b>−8 — +8 (Predefinição: 0):</b> Ajusta o nível.	
PR	PRESET EQ NATURAL*/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL: Selecciona um modo de som		S/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL: Selecciona um modo de som	
		l' '	de música. (Selecciona [USER] para utilizar definições personalizadas	
_		para os sons graves, médios e agudos.)		
BA	SS BOOST		.BOOST LV3: Selecciona o seu nível de reforço dos graves preferido. ;	
_		B.BOOST OFF*: Cancela.		
L0	UDNESS		LOUDNESS LV2/ LOUD LV2: Selecciona o seu reforço preferido das	
toudness of the latter of the		' ' '	oduzir um som equilibrado com um nível de volume baixo. ;	
RΔ	BALANCE L15 — R15 (Predefinição: 0): Ajusta o balanço de saída dos altifalantes esquerdos e direitos.			
	DER	R15 — F15 (Predefinição: 0): Ajusta o balanço de saída dos altifalantes esquerdos e direitos.		
			njusta o palariço de salua dos attilalatites fibritais e trasellos.	
	SUBWOOFER SET/ Excepto para (KDC-3454UQ): SUB-W SET ON*: Activa a saída do subwoofer.; OFF: Cancela.			
	D W JEI	OH . Metiva a salaa ao sabwoole	Continua	

# [AUDIO CONTROL] / [AUDIO CTRL] : Enquanto escuta qualquer fonte excepto no estado STANDBY...

ltem	Definição seleccionável (Predefinição: *)
DETAILED SET/ DETAIL	LSET
LPF SUBWOOFER/ LPF SUB-W  THROUGH*: Todos os sinais são enviados para o subwoofer.; 85HZ/ 120HZ/ 160HZ: As frequi superiores a 85 Hz/ 120 Hz/ 160 Hz são eliminadas.  SUB-W PHASE  Excepto para (KDC-3454UQ): REVERSE/ REV (180°)/ NORMAL/ NORM (0°)*: Selecciona o ângulo de fase da saída do subw para ficar em linha com a saída dos altifalantes para um desempenho óptimo. (Seleccionável apenas se uma definição diferente de [THROUGH] estiver seleccionada para [LPF SUB-WO-FER SUB-WI.)	
VOLUME OFFSET/ VOL OFFSET (Predefinição: 0)	-8 — +8 (para AUX); -8 — 0 (para outras fontes): Predefine o nível de ajuste do volume de cada fonte. O nível de volume é automaticamente aumentado quando é mudada a origem. (Seleccione a fonte que deseja ajustar, antes de efectuar este procedimento.)

### Excepto para (KDC-3454UQ):

- [SUB-W LEVEL/SUBWOOFER SET/SUB-W SET/LPF SUBWOOFER/LPF SUB-W/SUB-W PHASE] só é seleccionável se [SWITCH PREOUT/SWITCH PRE] estiver definido para [SUB-W]. (página 7, 8)
- [SUB-W LEVEL/LPF SUBWOOFER/LPF SUB-W/SUB-W PHASE] so é seleccionável se [SUBWOOFER SET/SUB-W SET] estiver definido para [ON].

### [SETTINGS]

ltem	Definição seleccionável (Predefinição: *)
AUX NAME SET/ AUX NAME	AUX*/ DVD/ PORTABLE/ GAME/ VIDEO/ TV: Selecciona o nome desejado para o componente conectado. (Seleccionável somente se "AUX" estiver seleccionado como a fonte.)
CLOCK	
CLOCK ADJUST/ CLOCK ADJ	(Para informações detalhadas, consulte a página 7.)
TIME SYNC	ON*: Sincroniza os dados das horas da estação Radio Data System com o relógio do aparelho. ; OFF: Cancela.
DISP & KEY (para	(DC-4554U ))
COLOR SELECT VARIABLE SCAN*/ COLOR 01 — COLOR 24/ USER: Selecciona sua cor preferida para a i teclas.	
	Pode criar sua própria cor (quando [COLOR 01] — [COLOR 24] ou [USER] for seleccionado). A cor criada pode ser seleccionada quando seleccionar [USER].  1. Mantenha o botão de volume premido para entrar no modo de ajuste detalhado de cor.  2. Prima I ◄ ◄ / ▶ ► I para seleccionar a cor (R/ G/ B) para ajustar. Rode o botão de volume para ajustar o nível (0 — 9).  3. Prima o botão de volume para confirmar e sair.
DISP DIMMER	ON: Escurece a iluminação do mostrador. ; OFF*: Cancela.
TEXT SCROLL AUTO*/ONCE: Selecciona para percorrer a informação visualizada automaticamente somente uma vez.; OFF: Cancela.	
KEY DIMMER	DIMMER LV1: Escurece a iluminação das teclas constantemente. ; DIMMER LV2: Escurece a iluminação das teclas mais escuro do que DIMMER LV1. ; DIMMER OFF*: Cancela.

### [SETTINGS]

	ltem	Definição seleccionável (Predefinição: *)	
	DISPLAY (para KDC-4054UB		
T I		ON: Escurece a iluminação do mostrador. ; OFF*: Cancela.	
	TEXT SCROLL	AUTO*/ ONCE: Selecciona para percorrer a informação visualizada automaticamente, ou percorre somente uma vez.; OFF: Cancela.	
		TI/ NEWS SET/ AF SET/ REGIONAL/ AUTO ATP SEEK/ ATP SEEK: Seleccionável somente se uma fonte diferente de sintonizador for seleccionada. (Para informações detalhadas, consulte a página 9.)	

# Resolução de problemas

Sintoma	Resolução/Causa
O som não pode ser ouvido.	Ajuste o volume para o nível ideal. / Verifique os fios e as fichas.
"PROTECT" aparece e nenhuma operação pode ser realizada.	Certifique-se de que os terminais dos cabos de altifalante estejam adequadamente cobertos com a fita isolante e, em seguida, reinicie a unidade. Se "PROTECT" não desaparecer, consulte o centro de assistência mais próximo.
O som não pode ser ouvido. / O aparelho não é ligado. / A informação mostrada no visor está incorrecta.	Os conectores estão sujos. Limpe os conectores. (página 4)
O aparelho não funciona de todo.	Reinicie o aparelho. (página 4)
[P-OFF WAIT] não funciona.	Desactive o modo de demonstração. (página 7)
A recepção do rádio está má. / O rádio gera um ruído estático.	Verifique a ligação da antena. / Puxe a antena até o fim.
Começa a piscar o texto "IN".	O leitor de CD não está a funcionar correctamente. Volte a colocar o disco correctamente. Se a condição não melhorar, desligue o aparelho e consulte o centro de assistência mais próximo.
CD-R/CD-RW não pode ser lido e as faixas não podem ser saltadas.	Coloque um CD-R/CD-RW finalizado (finalize com o componente que foi utilizado para a gravação).
O som do disco é por vezes interrompido.	Pare a reprodução quando conduzir por estradas más. / Mude o disco. / Verifique os fios e as fichas.
Aparece a indicação "NA FILE".	O aparelho está a ler um ficheiro de áudio não suportado.
Aparece a indicação "NO DISC".	Insira um disco reproduzível na porta de carregamento.
Aparece a indicação "TOC ERROR".	O CD está bastante sujo. / O CD está de cabeça para baixo. / O CD está muito arranhado. Experimente outro disco.
Aparece a indicação "ERROR 99".	O aparelho está a funcionar mal por algum motivo. Prima o botão de reiniciar o aparelho. Se o código "ERROR 99" não desaparecer, consulte o centro de assistência mais próximo.

Sintoma	Resolução/Causa
Aparece a indicação "COPY PRO".	Está a ser lido um ficheiro protegido contra cópia.
Aparece a indicação "READ ERROR".	Copia os ficheiros novamente para o dispositivo USB. Se a mensagem de erro continuar a ser visualizada, inicialize o dispositivo USB ou utilize outros dispositivos USB.
Aparece a indicação "NO DEVICE".	Não há nenhum dispositivo USB conectado. Ligue um dispositivo USB, e mude novamente a fonte para USB.
Aparece a indicação "NO MUSIC".	O dispositivo USB conectado não contém um ficheiro de áudio que pode ser lido.
Aparece a indicação "NA DEVICE".	Conecte um dispositivo USB suportado e, em seguida, verifique as conexões.
Aparece a indicação "USB ERROR".	Retire o dispositivo USB, desligue o aparelho e, em seguida, volte a ligá-lo. Se o aparelho ainda mostrar a mesma visualização, tente conectar outro dispositivo USB.
Aparece a indicação "iPod ERROR".	Volte a conectar o iPod. / Reiniciar o iPod.
É gerado um ruído.	Salte para outra faixa ou mude o disco.
As faixas não são reproduzidas pela ordem esperada.	A ordem de reprodução é determinada no momento em que os ficheiros são guardados.
"READING" está a piscar.	É necessário um tempo de leitura mais longo. Não crie pastas com muitos níveis hierárquicos.
A indicação de tempo de reprodução decorrido não é correcta.	É causado pelo modo como as faixas são gravadas.
O número de músicas contidas na categoria "SONGS" deste aparelho é diferente do número contido na categoria "SONGS" de iPod.	Os ficheiros de podcast não são contabilizados neste aparelho, pois este aparelho não suporta a leitura de ficheiros de podcast.
Os caracteres não são representados correctamente (por exemplo, o nome do álbum).	Esta unidade apenas exibe letras (maiúsculas), números e um número limitado de símbolos. Letras cirílicas (maiúsculas) também podem ser visualizas se [RUSSIAN SET] estiver definido para [ON]. (página 7, 8)

### Silenciamento ao receber uma chamada telefónica

Para utilizar esta função, conecte o fio MUTE do seu telefone com um acessório de telefone comercial. (página 20, 21)

### Ao receber uma chamada, aparece "CALL".

- O sistema de áudio entra em pausa.
- Para continuar a escutar o sistema de áudio durante uma chamada, prima **U SRC**. "CALL" desaparece e o sistema de áudio volta a soar.

### Quando uma chamada termina, "CALL" desaparece.

■ O sistema de áudio volta a soar

# Instalação/conexão

#### Lista de peças:

A	Painel frontal	$(\times 1)$
$^{\mathbb{B}}$	Escudo	$(\times 1)$
(C)	Gaveta para montagem	$(\times 1)$
D	Estojo para painel frontal	$(\times 1)$
E	Cablagem	$(\times 1)$
F	Ferramenta de remoção	(×2)

#### Processo básico

- Retire a chave do interruptor de ignição e, em seguida, desconecte o terminal da bateria do automóvel.
- **2** Faça as conexões de entrada e saída correctamente.
  - → "Conexão da cablagem" (página 20, 21)
- **3** Instale o aparelho no seu automóvel.
  - → "Instalação do aparelho" (página 22)
- **5** Reinicie o aparelho. (página 4)

#### Aviso


- O aparelho só pode ser instalado num automóvel com fornecimento de energia de CC 12 V, com terra negativa.
- Se conectar o fio de ignição (vermelho) e o fio da bateria (amarelo) ao chassis do automóvel (terra), pode causar um curtocircuito, que por sua vez pode causar um incêndio. Conecte esses fios sempre à fonte de energia que passa através da caixa de fusíveis.
- Desligue o terminal negativo da bateria e faça todas as conexões eléctricas antes de instalar a unidade.
- Isole os cabos não ligados com fita isolante ou outro material similar. Para evitar curtos-circuitos, não remova as capas dos finais dos cabos não conectados ou dos terminais.
- Certifique-se de aterrar este aparelho ao chassis do automóvel de novo após a instalação.

#### Cuidado

- Se a ignição do automóvel não tiver uma posição ACC, conecte os fios da ignição a uma fonte de energia que possa ser activada e desactivada pela chave de ignição. Se conectar o fio de ignição a uma fonte de energia com um fornecimento de voltagem constante, como com os fios da bateria, a bateria pode descarregar-se.
- Não utilize os seus próprios parafusos.
   Utilize apenas os parafusos fornecidos.
- Instale este aparelho no tablier do seu automóvel. Certifique-se de que o painel frontal não bata na tampa da consola (se houver) ao fechar e abrir.
- Depois que o aparelho tiver sido instalado, verifique se as lâmpadas de stop, os pisca-piscas, os limpa pára-brisa, etc. do automóvel estão funcionando correctamente.
- Monte o aparelho de forma a que o ângulo de montagem seja de 30° ou menos.
- Se o fusível queimar, assegure-se primeiro que os fios não se estão a tocar provocando um curto-circuito e, em seguida, substitua o fusível antigo por um novo com o mesmo valor.
- Ligue os cabos individuais do altifalante aos terminais correspondentes. O aparelho pode ficar danificado se partilhar os cabos ⊖ dos altifalantes ou se fizer massa com eles em qualquer das partes metálicas do automóvel.
- Quando houver somente dois altifalantes conectados ao sistema, conecte os conectores a ambos os terminais de saída frontais ou a ambos os terminais de saída traseiros (não misture terminais frontais com traseiros).
- Não toque na parte de metal deste aparelho durante e logo após a utilização do aparelho. As peças de metal, como por exemplo a armação, aquecem.
- A instalação e ligação deste aparelho requer conhecimentos e experiência. Para o propósito de segurança, encarregue este trabalho a profissionais.
   Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu concessionário Kenwood.


### Conexão da cablagem



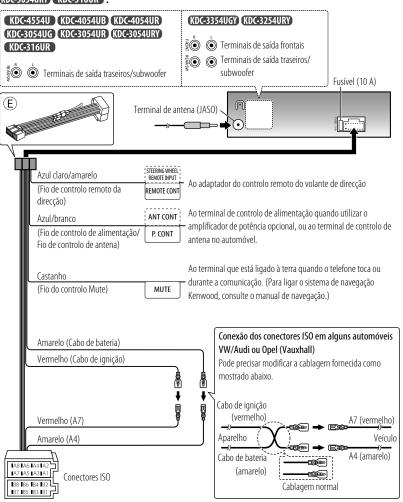


Pino	Cor e função		Pino	Cor e função	
A4	Amarelo	Bateria	B1 / B2	Roxo ⊕ / Roxo/preto ⊖	Altifalante traseiro (direito)
A5	Azul/branco	Controlo de energia	B3 / B4	Cinzento ⊕ / Cinzento/preto ⊖	Altifalante frontal (direito)
A7	Vermelho	Ignição (ACC)	B5 / B6	Branco ⊕ / Branco/preto ⊖	Altifalante frontal (esquerdo)
A8	Preto	Conexão terra (massa)	B7 / B8	Verde ⊕ / Verde/preto ⊖	Altifalante traseiro (esquerdo)

#### Para (KDC-3454UQ):

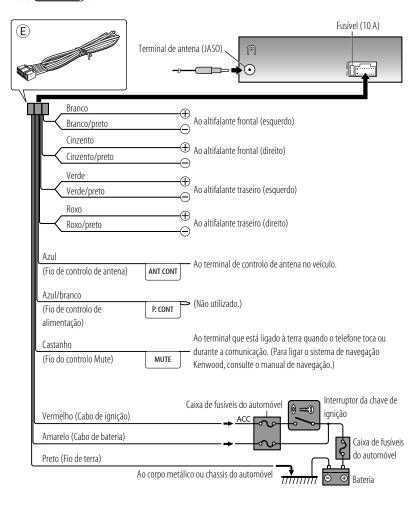


### Instalação do aparelho

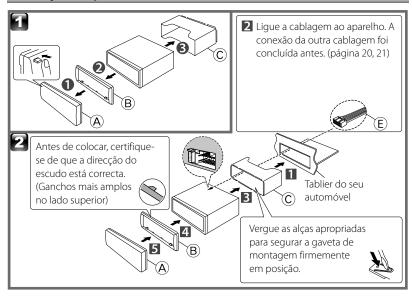

## Retirar o aparelho

- 1 Destaque o painel frontal.
- 2 Engate o pino de encaixe nas ferramentas de remoção nos orifícios em ambos lados do escudo e, em seguida, puxe-o para fora.
- 3 Coloque as ferramentas de remoção profundamente nas aberturas em cada lado e, em seguida, siga as instruções de setas mostradas à direita.

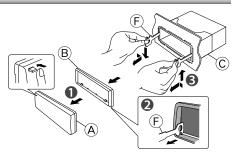

# **Especificações**

### Secção do sintonizador FM

Gama de frequência:

FM1/ FM2/ FM3 (espaço de 50 kHz)

87,5 MHz — 108,0 MHz

Para (KDC-3454UQ):

FM1/FM2 (espaço de 50 kHz):

87,5 MHz — 108,0 MHz

FM3 (espaço de 30 kHz):

65,00 MHz — 74,00 MHz

Sensibilidade útil (S/N = 26 dB): 1,0  $\mu$ V/75  $\Omega$ 

Sensibilidade de repouso (DIN S/N = 46 dB):

2,5 μV/75 Ω

Resposta de frequência (±3 dB): 30 Hz — 15 kHz

Relação sinal/ruído (MONO): 63 dB Separação de estéreo (1 kHz): 40 dB

#### Secção do sintonizador MW

Gama de frequência (espaço de 9 kHz):

531 kHz — 1 611 kHz

Sensibilidade útil (S/N = 20 dB): 36  $\mu$ V

### Secção do sintonizador LW

Gama de frequência: 153 kHz — 279 kHz Sensibilidade útil (S/N = 20 dB): 57  $\mu$ V

### Secção do leitor de CD

Díodo laser: GaAlAs

Filtro digital (D/A): 8 Sobreamostragem

óctupla

Conversor D/A: 24 Bit

Velocidade de rotação:

500 rpm — 200 rpm (CLV)

Modulação e vibração: Abaixo do limite

mensurável

Resposta de frequência (±1 dB): 20 Hz — 20 kHz

Distorção harmónica total (1 kHz): 0,01 %

Relação sinal/ruído (1 kHz): 105 dB

Gama dinâmica: 90 dB

Descodificador AAC: AAC-LC ficheiros ".m4a"

Descodificador MP3: Compatível com MPEG-

1/2 Audio Laver-3

Descodificação WMA: Compatível com o

Windows Media Audio

#### **Interface USB**

Padrão USB: USB1.1/2.0 (Full speed)

Máxima alimentação de corrente: CC 5 V === 1 A

Sistema de ficheiros: FAT16/32

Descodificador AAC: AAC-LC ficheiros ".m4a"

Descodificador MP3: Compatível com MPEG-

1/2 Audio Layer-3

Descodificação WMA: Compatível com o

Windows Media Audio

## Secção de áudio

Potência máxima de saída:  $50 \text{ W} \times 4$ 

Potência de saída (DIN 45324, +B = 14,4V):

 $30 W \times 4$ 

Impedância do altifalante: 4  $\Omega$  — 8  $\Omega$ 

Acção de tonalidade: Graves: 100 Hz ±8 dB

Médios: 1 kHz ±8 dB

Agudos: 12,5 kHz ±8 dB

Nível de pré-saída/carga (CD) (excepto (KDC-3454UO)): 2 500 mV/10 k $\Omega$ 

Impedância de preout:  $\leq 600 \Omega$ 

### Secção de entrada auxiliar

Resposta de frequência ( $\pm 3$  dB): 20 Hz — 20 kHz

Voltagem máxima de entrada: 1 200 mV Impedância de entrada: 10 k $\Omega$ 

inpedancia de circiada.

#### Geral

Voltagem de operação (11 V — 16 V tolerável):

14,4 V

Consumo máximo de corrente: 10 A Dimensões da instalação ( $L \times A \times P$ ):

182 mm × 53 mm × 158 mm

**Peso:** 1,3 kg

Sujeitos a modificações sem aviso prévio.

<ul> <li>"Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.</li> <li>iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</li> </ul>
T. MACCO CONTROL CONTR
The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.